

МАССАЖНОЕ
КРЕСЛО

Eva

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

bodo

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор массажного кресла **Bodo Eva**, которое позаботится о вашем здоровье и теле. Пожалуйста, прочтите внимательно данное руководство пользователя перед применением, чтобы понимать все его функции. Строго соблюдайте требования техники безопасности. Сохраните и запомните эти инструкции!

Примечание: технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Все изображения, представленные в руководстве, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках, включая цвета, размеры и формы.

СОДЕРЖАНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	6
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	8
ОПИСАНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА	9
СБОРКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА	10
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА	11
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	12
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	13
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	13
ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ	14
ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	18
УХОД И ХРАНЕНИЕ	19
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	20
УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА	20
СПЕЦИФИКАЦИЯ	20
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	21

Внимательно прочтите данное руководство, чтобы убедиться в правильности установки и эксплуатации массажного кресла.



ВНИМАНИЕ

Неправильная эксплуатация может стать причиной травм

- Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом перед использованием массажного кресла в следующих случаях:
 - ✓ установлены кардиостимуляторы или другие подобные устройства
 - ✓ есть протезы или другие имплантируемые медицинские детали в теле
 - ✓ страдаете ожирением, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и повышенным кровяным давлением
 - ✓ страдаете диабетом, острым варикозом, флебитом или тромбозом
 - ✓ страдаете заболеваниями позвоночника или имеются травмы позвоночника
 - ✓ страдаете мышечной гипотонией, слабые мышцы, суставы или худощавое телосложение
 - ✓ при онкологии
 - ✓ при эпилепсии
 - ✓ при парестезии
 - ✓ при кинетозе и слабом вестибулярном аппарате
 - ✓ при тендовагините и остеопорозе
 - ✓ беременны, недавно родили, а также во время менструаций
 - ✓ имеются заболевания кожи или предрасположенность к ним
 - ✓ имеется заболевание воспалительного характера и высокая температура тела
 - ✓ недавно перенесли операцию, проходите курс лечения и испытываете дискомфорт
 - ✓ при любых почечных заболеваниях
- Использование массажного кресла людям преклонного возраста, лицам с психическими расстройствами и инвалидам допускается только под строгим контролем лица, ответственного за безопасность.
- Если во время массажа вы почувствуете недомогание, головокружение или тошноту, немедленно прекратите использование массажного кресла и проконсультируйтесь с врачом.
- Не пытайтесь массировать колени и живот, будьте осторожны при массаже шеи и головы.
- Массажное кресло предназначено только для взрослых.
- Используйте розетку только с заземлением.
- Массажное кресло предназначено для некоммерческого использования в домашних условиях, а не для медицинского лечения.

**ЗАПРЕЩЕНО**

Неправильная эксплуатация может стать причиной травм и повреждения оборудования

- Использовать массажное кресло в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или после употребления различных лекарств, которые могут вызывать сонливость, подавленное состояние, повысить или понизить кровяное давление.
- Использовать кресло с высокой температурой тела, а также если ваше тело влажное.
- Использовать кресло несколькими людьми одновременно.
- Засыпать и спать в массажном кресле.
- Сгибать и деформировать массажные ролики.
- Пользоваться неисправным или поврежденным шнуром питания, вилкой или розеткой.
- Сильно сгибать, скручивать, сжимать, завязывать узлы в шнуре питания, ставить на шнур тяжелые предметы.
- Самостоятельно разбирать, пытаться отремонтировать или вмешиваться в устройство кресла.
- Сидеть, вставать, а также класть посторонние предметы на спинку, массажный блок для ног и подлокотники кресла.
- Создавать препятствия и блокировать движения массажных механизмов и массажного блока для ног.
- Перемещать работающее кресло. Вставать на кресло во время массажа.
- Включать и использовать массажное кресло, только что занесенное с холода в теплое помещение. Подождите не менее 1 часа, чтобы кресло прогрелось до температуры окружающей среды.
- Использовать кресло, если перекрыты вентиляционные отверстия. Не допускайте попадания в них ворса от ковра, волос и других блокирующих вентиляционные отверстия предметов.
- Выключать питание и вытаскивать шнур питания во время массажа.
- Использовать кресло вне помещения и в местах прямого попадания солнечных лучей.
- Использовать кресло с заколками и украшениями для волос, браслетами, часами и другими предметами одежды, которые могут нанести травму во время массажа. В карманах вашей одежды не должно находиться твердых предметов.
- Использовать медицинские или косметические кремы во время массажа.
- Использовать массажное кресло на голое тело во избежание раздражения и ожога кожи. Обязательно производите массаж через тонкую ткань для достижения наилучшего эффекта.
- Использовать аэрозоли и спреи рядом с работающим массажным креслом.
- Использовать и хранить массажное кресло в помещениях с повышенной влажностью (бассейн, ванная, душевая и др.), в сильно запыленных местах, тесных помещениях, рядом с кондиционером или разогретыми предметами.
- Использовать массажное кресло, если оно повреждено, произошел механический или электронный сбой. В таких случаях незамедлительно обратитесь в сервисную службу.
- Держать массажное кресло работающим вхолостую в течение длительного времени.

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дополнительная информация и предостережения по безопасности

- Максимальная грузоподъемность массажного кресла составляет 120 кг.
- Перед использованием массажного кресла убедитесь, что рядом нет детей, домашних животных или посторонних предметов.
- Пользуйтесь креслом, только если оно установлено на ровной поверхности.
- Перед тем, как сесть в кресло, проверьте, чтобы все массажные ролики находились в правильном положении.
- Рекомендуемое время использования массажного кресла — 20 минут в день. Начинайте всегда с самого легкого массажа, постепенно меняя его интенсивность. Длительный массаж (более 5 минут) в одном положении или области тела может вызвать дискомфорт.
- Во избежание дискомфорта, не используйте массажное кресло сразу после еды.
- Избегайте попадания рук или ног между массажными роликами и в пространство между механическими частями кресла во время его работы.
- Если из массажного кресла слышен необычный звук или шум, выключите его и немедленно отключите питание. Обратитесь в сервисную службу.
- Не берите пульт управления влажными руками и не кладите на него посторонние предметы.
- Пульт управления следует держать в специальном кармане во избежание его возможной поломки и случайной активации.
- Не используйте другое терапевтическое оборудование совместно с этим массажным креслом.
- Слушайте музыку через динамики Bluetooth на уровне, не превышающем 60% от максимальной громкости устройства, и не более 60 минут подряд.
- Не курите при использовании массажного кресла.
- Если массажное кресло не используется, выключите питание и извлеките вилку из розетки.
- Извлекая вилку из розетки, держитесь за вилку, а не за шнур питания. Кроме того, не включайте и не отключайте шнур питания мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Данное кресло не предназначено для медицинского использования.
- Не пользуйтесь креслом при грозе и молнии.
- Кресло снабжено функцией подогрева, поэтому особое внимание при работе с креслом следует уделять людям с повышенной чувствительностью к теплу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ


Массажное кресло хранят в упаковке производителя в сухих крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей.

Условия хранения: в крытых помещениях при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 75%.

Транспортировка массажного кресла осуществляется в транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.

Массажное кресло — это механическое устройство бытового назначения для использования дома или в офисе, предназначенное для проведения аппаратного массажа.

Результатом работы является так называемый роботизированный массаж. Устройство совмещает в себе кресло для сидения и механизмы, приводящиеся в движения различными способами и осуществляющие контакт с телом человека путем массирования участков тела.

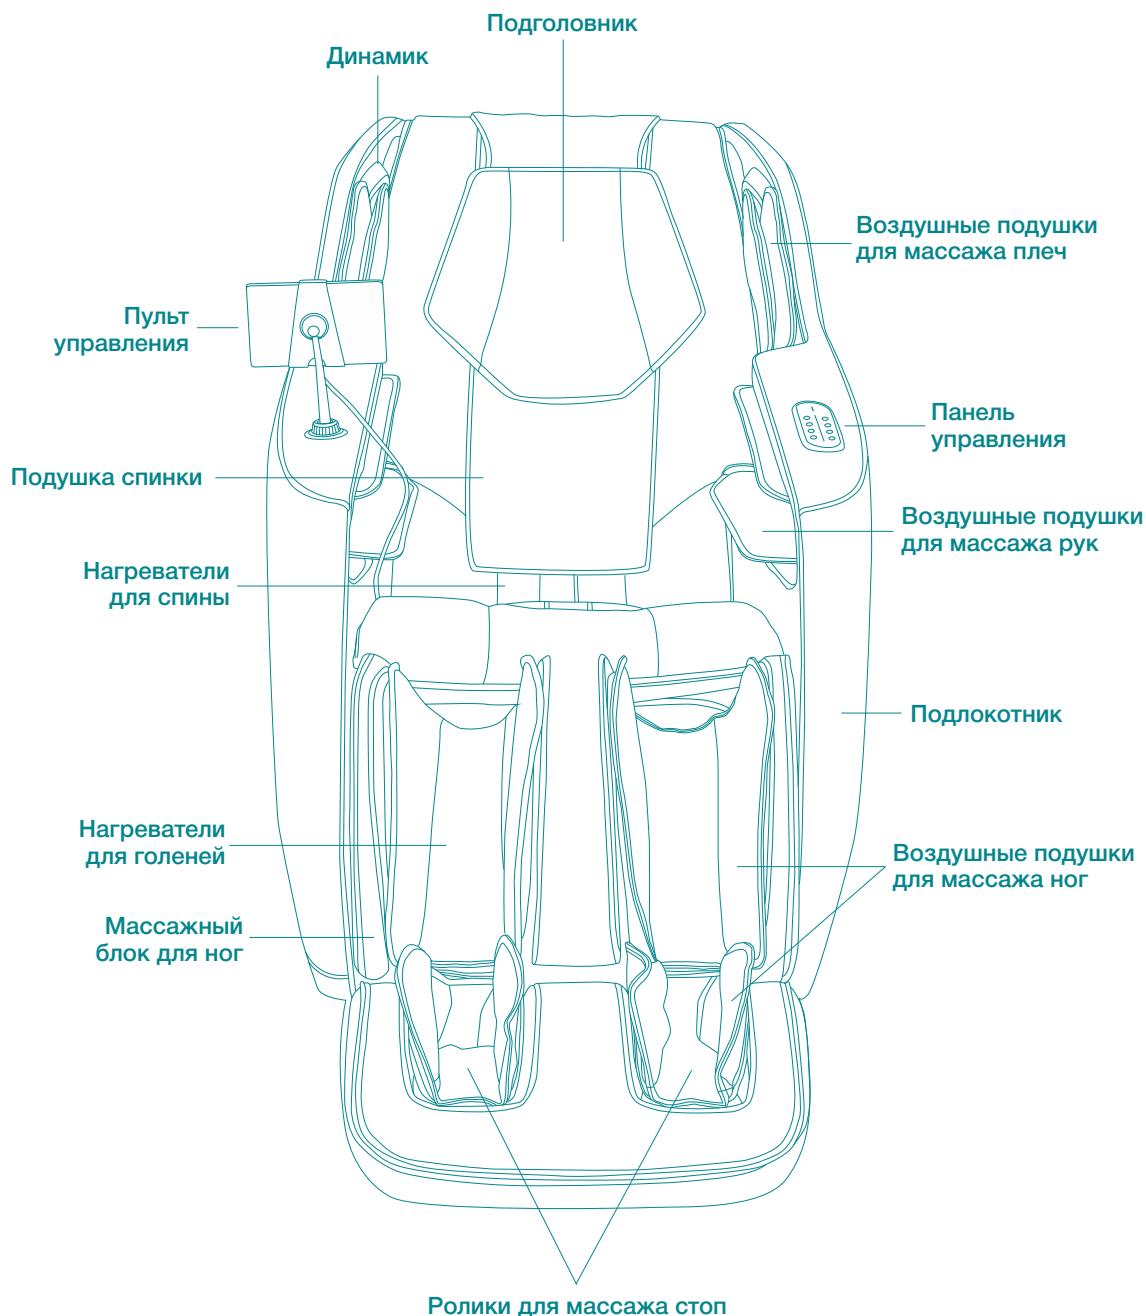


СБОРКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА

Шаг 1

Аккуратно достаньте корпус массажного кресла, массажный блок для ног и остальные комплектующие из коробки. Кресло комплектуется набором для сборки. Проверьте комплектность.


Шаг 2

Возьмите обеими руками массажный бок для ног, приставьте к корпусу массажного кресла. Плотно вставьте штекер шнура питания в соответствующий разъем из корпуса кресла, а воздушную трубку в сопло. Проверьте качество соединений. Убедитесь, что воздушная трубка и провод не скручены между собой и не пережаты. Излишки воздушной трубы и шнура питания спрячьте в отверстие корпуса массажного кресла.

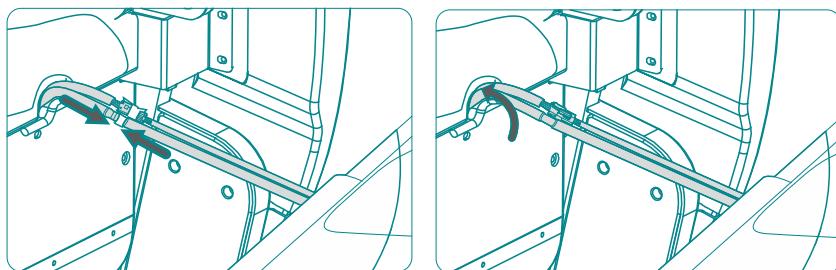


Шаг 3

Поднимите массажный блок для ног и подсоедините его к корпусу массажного кресла, совместив ось с кронштейнами крепления, как показано на схеме. После того, как массажный блок для ног будет надежно установлен, опустите с левой и правой стороны специальный замок. Стяните замки винтами для фиксации соединения оси и кронштейна.

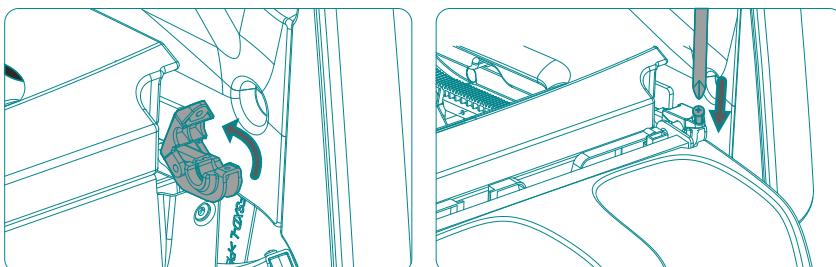


Шаг 4

Подушка спинки и подголовник соединяется со спинкой кресла молнией. Если вы чувствуете, что массаж в области шеи и плеч недостаточно интенсивный - отстегните подголовник.

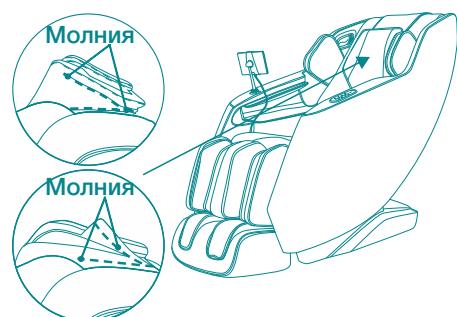

Шаг 5

Вставьте штекер шнура пульта управления и штекер шнура питания в соответствующий разъем на корпусе блока питания сзади кресла. Вставьте вилку шнура питания в розетку.

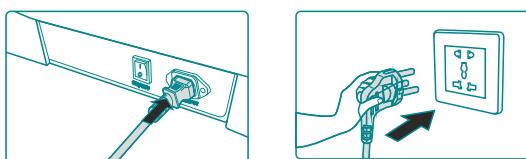


Массажное кресло оборудовано колесиками в основании для перемещения.

Максимально поднимите спинку кресла.

Выключите массажное кресло переключателем «Вкл/Выкл» (в положение «О») в нижней части кресла. Достаньте вилку шнура питания из розетки и положите провода питания и пульта управления на сиденье во избежание повреждений.

Для перемещения кресла вам необходимо его сначала наклонить (угол наклона примерно 45°) и поставить на колесики при помощи двух или более человек.

Поднимите переднюю часть кресла, как показано на рисунке. Удерживая его за верхнюю часть с центром тяжести на колесиках, переместите с помощью колесиков до места установки. Осторожно придайте креслу ровное положение.

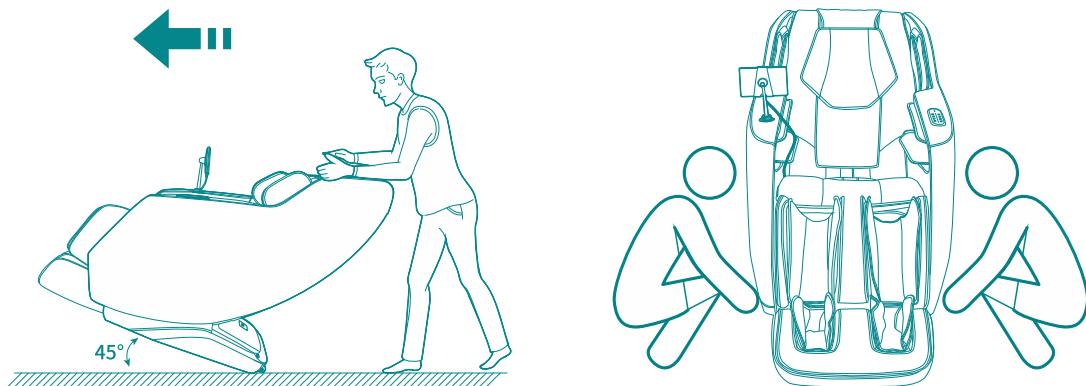

ВНИМАНИЕ


- Не прилагайте чрезмерное усилие при наклоне, т.к. это может привести к опрокидыванию и повреждению кресла.
- Не перемещайте кресло с помощью колесиков на деревянной или другой поверхности, которую легко повредить. Для перемещения кресла вам необходимо его поднять с помощью трех или более человек, удерживая за основание в передней части и спинку в задней части.
- Не перемещайте кресло вместе с людьми, а также когда оно складывается или раскладывается.
- Не держитесь за подлокотники во время перемещения.
- Перед включением кресла убедитесь в отсутствии повреждений в шнуре электропитания и пульта управления.
- Убедитесь, что переключатель питания выключен (положение «О») перед подключением кресла к электросети.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом использования массажного кресла удостоверьтесь, что кресло установлено правильно на ровной поверхности и для его раскладывания имеется свободное пространство (не менее 30 см от стены или других предметов позади кресла и не менее 60 см впереди кресла). Удостоверьтесь, что рядом с креслом нет детей, домашних животных или посторонних предметов.

Чтобы кресло не создавало помех в работе электроники, размещайте его на расстоянии не менее 1 метра от телевизора, радиоприемника и другой аудио/видео аппаратуры.

Рекомендуется устанавливать кресло на защитный коврик, чтобы избежать повреждения напольного покрытия.

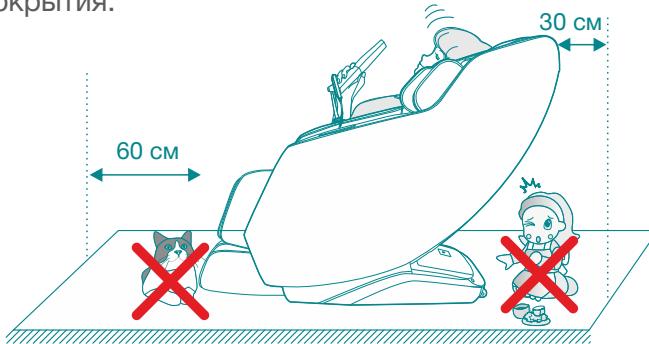

Тщательно проверьте массажное кресло на предмет отсутствия повреждений, разрывов тканей подушки спинки, подголовника, сиденья и пр. При наличии разрывов или других повреждений, какими бы несущественными они не казались, немедленно прекратите использование массажного кресла и обратитесь в сервисную службу.

Включите питание массажного кресла, нажав на переключатель «Вкл/Выкл» в положение «I». Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» на пульте управления. С помощью пульта управления откиньте спинку кресла и поднимите массажный блок для ног, максимально разложив массажное кресло. Протестируйте работу всех функций массажного кресла и верните его в исходное положение или выберите необходимую программу массажа и ее длительность.




ВНИМАНИЕ

- Соблюдайте осторожность при раскладывании и складывании массажного блока для ног, следите за тем, чтобы он складывался правильно во избежание травм, повреждения материала покрытия или всего кресла.
- Избегайте попадания конечностей и прочих предметов между сиденьем и массажным блоком для ног, а также в пространства между механическими частями кресла во время его работы.
- Перед тем, как сесть в кресло, убедитесь, что массажный блок для ног максимально опущен и хорошо закреплен.
- Убедитесь, что кресло находится в исходном положении, в противном случае, для придания креслу исходного положения, выключите и включите питание.
- Не садитесь в кресло, если массажный блок для ног поднимается.
- Не оказывайте резких чрезмерных нагрузок на массажный блок для ног во избежание его повреждения.

После использования выключите кресло переключателем «Вкл/Выкл» (в положение «O») в нижней части кресла и извлеките вилку шнура питания из розетки.

Надлежащим образом храните массажное кресло, если не предполагается его использование в течение длительного времени.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

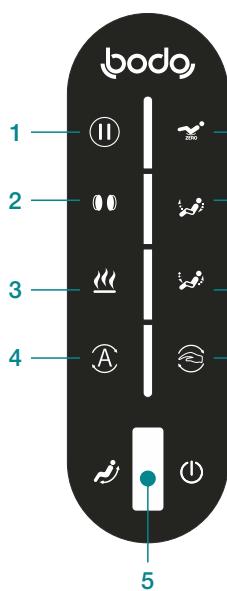

(Кнопки 7 и 8 позволяют управлять углом наклона спинки кресла и массажного блока для ног – нажмите на соответствующую кнопку и кресло начнет принимать горизонтальное или вертикальное положение).

9 Ручные программы - короткое нажатие переключает программы массажа ручного режима.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



- 1 Программы массажа ручного режима
- 2 Выбор области для роликового массажа ручного режима
- 3 Настройка скорости массажа ручного режима
- 4 Настроить расстояние между массажными роликами в программе массажа ручного режима
- 5 Настроить вручную позицию массажных роликов для программы массажа ручного режима в определенной области или точке тела
- 6 Выбор зоны воздушно-компрессионного массажа
- 7 Настройка интенсивности воздушно-компрессионного массажа
- 8 Настройка длительности сеанса массажа
- 9 Настройка функции прогрева
- 10 Вкл/Выкл

- 11 Пауза
- 12 Точная настройка позиции плеч после сканирования тела
- 13 Поднять массажный блок для ног
- 14 Опустить массажный блок для ног
- 15 Опустить спинку кресла и поднять массажный блок для ног
- 16 Поднять спинку кресла и опустить массажный блок для ног
- 17, 18 Раскладывают массажное кресло в 1 из 2-х позиций «нулевой гравитации»
- 19 Активация/деактивация голосового управления
- 20 Включение/выключение функции Bluetooth
- 21 Автоматические программы массажа
- 22 Дополнительные автоматические программы
- 23 Включение/выключение и изменение интенсивности роликового массажа стоп


ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

Кнопка	Описание
	Включает и выключает все функции массажного кресла

Когда кресло подключено к электросети, нажмите эту кнопку — кресло начнет автоматически раскладываться и сканировать тело для определения акупунктурных точек и позиции плеч. Дождитесь окончания сканирования. Если по окончании сканирования массажные ролики установились не на уровне плеч, вы можете в течение 10 секунд самостоятельно изменить и настроить их позицию с помощью стрелок «Позиция плеч». После регулировки и истечении 10 секунд начнется массаж (по умолчанию запуститься автоматическая программа «Комфорт»).

Примечание: функцию автоматического раскладывания кресла и определения позиции плеч можно пропустить — дважды нажмите кнопку  или «**Авто+**», сразу запустив желаемый сеанс массажа.

Кнопка	Описание	ЖК-дисплей
	Перемещает массажные ролики вверх	
	Перемещает массажные ролики вниз	

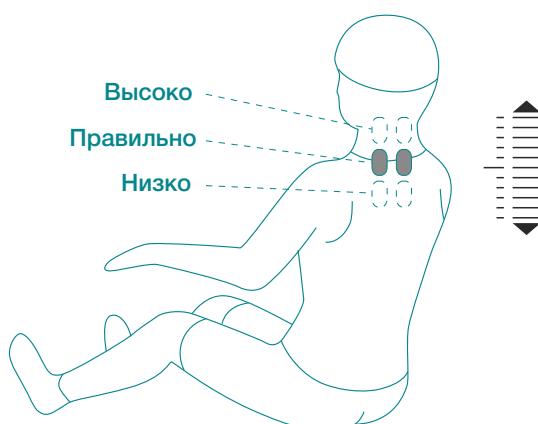

Автоматические программы

Кнопка	Описание	ЖК-дисплей
КОМФОРТ	Максимально комфортная программа для снятия напряжения и усталости во всем теле	Auto 01
РЕЛАКС	Глубокий расслабляющий массаж для снятия стресса	Auto 02
РАСТЯЖКА	Эффективно разминает и растягивает мышцы, расслабляя и снимая с них усталость	Auto 03
ШЕЯ И ПЛЕЧИ	Программа сосредоточена в области шеи и плеч, избавляет от ощущения скованности	Auto 04
ПОЯСНИЦА	Специальная программа для нижней части спины, расслабляет мышцы после длительной работы сидя	Auto 05
ОБЩИЙ	Глубокий массаж, помогает быстро восстановить силы и держать мышцы в тонусе	Auto 06
ВЕРХ ТЕЛА	Помогает держать спину и позвоночник в тонусе, восполняя недостаток физических упражнений	Auto 07
НИЗ ТЕЛА	Снимает общую усталость и болезненные ощущения, улучшая кровоток и расслабляя нижнюю часть тела	Auto 08
АВТО+	Спа: глубокий общий массаж тела с использованием различных разминающих техник	Auto 09
	Стройность: эффективное и глубокое разминание ягодиц и бедер поможет сохранить стройность фигуры	Auto 10
	Вечерняя: массируя 12 акупунктурных точек, массаж способствует умиротворенному качественному сну	Auto 11
	Бодрость: интенсивная программа, улучшает кровообращение, восстанавливает желание к активности	Auto 12
	Спорт: быстрое восстановление после физической усталости	Auto 13
	Офис: программа для активного и глубокого разминания мышц шеи и плеч, нормализует кровоток	Auto 14
	Гармония: успокаивающий массаж расслабляет тело и разум, снимет стресс и усталость, поможет заснуть	Auto 15



ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

Программы массажа ручного режима

	Кнопка	Описание	ЖК-дисплей
РУЧНЫЕ		Аэромассаж	
		Разминание: настраиваемая скорость массажа	
		Похлопывание: настраиваемые скорость массажа и ширина массажных роликов	
		Разминание с похлопыванием: настраиваемая скорость массажа	
		Шиацу: настраиваемая ширина массажных роликов	
		Постукивание: настраиваемые скорость массажа и ширина массажных роликов	
СКОРОСТЬ		Выбор 1 из 5 уровней скорости массажа	Speed
	ШИРИНА	Выбор 1 из 5 уровней ширины массажных роликов	Width
ОБЛАСТЬ		Массаж в заданной точке	H1
		Массаж в заданной области	H2
		Массаж всей спины	H3
		Настройка области или точки для массажа. Нажатие на соответствующую стрелку поднимает или опускает массажный механизм	

Воздушно-компрессионный массаж

	Кнопка	Описание	ЖК-дисплей
ЗОНА		Воздушно-компрессионный массаж плеч, рук и ног	
		Воздушно-компрессионный массаж плеч и рук	
		Воздушно-компрессионный массаж ног	
СИЛА		Выбор 1 из 5 уровней интенсивности аэромассажа	Air Strength

Другие функции

Кнопка	Описание	ЖК-дисплей
 НАГРЕВ	Короткое нажатие на кнопку циклически переключает прогрев в области спины, голеней, одновременно в области спины и голеней или полностью выключает функцию прогрева	
 РОЛИКИ ДЛЯ СТОП	Выберите 1 из 3 уровней скорости роликового массажа стоп или полностью выключите его	
 ВРЕМЯ	Изменяет длительность сеанса массажа. Каждое нажатие кнопки изменяет время на 5 минут. Максимальное время сеанса массажа 30 минут.	20 Min
	Нажмите, чтобы включить или выключить функцию Bluetooth (функция сохранится после выключения питания)	
	Поднять или опустить массажный блок для ног - нажмите на соответствующую кнопку, массажный блок для ног начнет подниматься или опускаться	
	Управление углом наклона спинки кресла и массажного блока для ног - нажмите на соответствующую кнопку, кресло начнет принимать горизонтальное или вертикальное положение	
Примечание: специальный звуковой сигнал укажет на то, что положение кресла достигло своего максимального значения и его движение прекратится		
 ZERO	Раскладывает массажное кресло в 1 из 2-х позиций «нулевой гравитации»	

Примечание: «Нулевая гравитация» — это особый режим работы массажного кресла, при котором усиливается массажный эффект. Тело человека принимает максимально расслабленное положение — голова и ноги находятся практически на одном уровне, тело и ноги расположены под определенным углом, в таком положении нагрузка равномерно распределяется по всему телу и оно максимально расслаблено.

Аудиосистема

Успешное *Bluetooth* сопряжение с мобильным телефоном или планшетом возможно с поддержкой функции *Bluetooth* в этих устройствах и под управлением операционной системы *Android* или *iOS*. После сканирования доступных *Bluetooth* устройств, необходимо выбрать из полученного списка в настройках вашего мобильного устройства сопряжение с массажным креслом (IMCM-XXXX). После успешного сопряжения вы сможете слушать свою любимую музыку во время массажа через динамики кресла.



- короткое нажатие активирует голосовое управление
- длительное нажатие (в течение 3 секунд) включает или выключает функцию (настройка сохраняется после выключения питания)

При включенном функции голосового управления, произнесите фразу «Привет, Ева!». Услышанное в ответ: «Здравствуйте!» будет означать, что функция распознавания речевых команд активирована и кресло готово принимать команды голосом в течение 6 секунд.

Голосовые команды произносите на русском языке четко и без ошибок. Если в течение 6 секунд не прозвучит голосовая команда, функция голосового управления автоматически отключится и ее необходимо активировать повторно.

Каждой голосовой команде пользователя соответствует голосовой ответ кресла о статусе выполнения команды.

Примечание: при произнесении вами голосовой команды, необходимо учесть, что динамик кресла дает обратную связь с небольшой задержкой - после ответа можно произносить следующую команду.

Голосовая команда	Голосовой ответ
Привет, Ева!	Здравствуйте!
Начать массаж	Начинаю массаж
Завершить массаж	Массаж завершен
Комфорт	Начинаю массаж Комфорт
Релакс	Начинаю массаж Релакс
Общий	Начинаю Общий массаж
Шея и Плечи	Начинаю массаж Шеи и Плеч
Поясница	Начинаю массаж Поясницы
Растяжка	Начинаю массаж Растижка
Аэромассаж	Начинаю Аэромассаж
Завершить Аэромассаж	Аэромассаж завершен
Поднять спинку	Поднимаю спинку
Опустить спинку	Опускаю спинку
Ручной массаж	Начинаю Ручной массаж
Ролики вниз	Опускаю ролики
Ролики вверх	Поднимаю ролики
Изменить область массажа	Изменяю область массажа
Остановить движение	Остановлено

Чистка

Перед чисткой массажного кресла убедитесь, что оно выключено, и вилка шнура питания отсоединенна от розетки. Никогда не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания воды в устройство.

- Смочите мягкую ткань в растворе нейтрального моющего средства, хорошо отожмите и очистите заднюю часть спинки кресла, подлокотники, массажный блок для ног, воздуховоды и другие пластиковые детали. Затем протрите все сухой хлопчатобумажной тканью.
- Очистите пульт и панель управления, провода и корпус блока питания мягкой сухой тканью.
- Смочите мягкую ткань в растворе нейтрального моющего средства, хорошо отожмите и очистите подголовник, подушку спинки кресла, подушку сиденья. Затем вытрите все сухой хлопчатобумажной тканью и дайте креслу высохнуть в хорошо проветриваемом помещении.



ВНИМАНИЕ

- При чистке запрещено использовать ярко окрашенные цветные ткани, металлические губки, а также любые моющие средства, включая агрессивные, такие как бензин, растворители или спирт. Данные материалы и вещества могут изменить цвет поверхности массажного кресла и повредить его.
- Запрещено использовать фен для сушки и утюг для обивки кресла!

Хранение

- Выключите массажное кресло и отсоедините шнур питания от электросети. Рекомендуется хранить устройство в чистом, сухом, прохладном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.
- Если не предполагается использование массажного кресла в течение длительного времени, закройте его защитным чехлом (не входит в комплект поставки).
- Не кладите тяжелые предметы на массажное кресло.
- Срок хранения — не ограничен.

НАПОМИНАНИЕ:

Перед каждым использованием массажного кресла, убедитесь что:

- ✓ отсутствуют посторонние запахи (например, жженой резины или проводки)
- ✓ питание подается на все детали кресла
- ✓ не нагревается шнур питания
- ✓ отсутствуют другие нетипичные признаки



ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, при наличии любого из вышеперечисленных признаков прекратите использование массажного кресла, чтобы избежать его повреждения или несчастных случаев. Выключите массажное кресло и отсоедините шнур питания от электросети. Обратитесь в сервисную службу компании-продавца для технического обслуживания или ремонта.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В данном разделе описаны самые распространенные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при использовании массажного кресла. Если вы не сможете устранить проблему, используя нижеизложенную информацию, или у вас имеются проблемы, которые здесь не описаны, обратитесь в сервисную службу.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Кресло не включается	Вилка шнура питания не вставлена в розетку	Вставьте вилку шнура питания в розетку. Проверьте все контакты.
	Не включен переключатель «Вкл/Выкл»	Нажмите на переключатель «Вкл/Выкл» (в положение «I»)
Массаж внезапно прекратился	Произошло отключение электропитания	Возобновите подачу электроэнергии
	Закончилось время программы массажа	Выключите питание и подождите 30 минут до следующего запуска
Массажное кресло сильно нагревается	Слишком долгая непрерывная работа кресла	Выключите питание и подождите 60 минут до следующего запуска
Во время работы раздаются звуки и шумы из конструкции кресла	Это может быть звук мотора, компрессора, механических частей кресла или звук трения массажного ролика о покрытие	Это нормальная работа кресла, не является неисправностью
Отсутствует звук из динамиков	Уровень громкости звука установлен на минимальном значении	Увеличьте уровень громкости звука
Массажный блок для ног или спинка кресла не поднимается или не опускается	Имеются помехи и препятствия при складывании или раскладывании кресла	Устранитите препятствия и чрезмерное давление на спинку кресла или массажный блок для ног
	Массажный блок для ног или спинка кресла перегружены	

УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА

Данный продукт нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами! Все электрические или электронные устройства, независимо от того, содержат они токсичные вещества или нет, должны быть утилизированы отдельно в специальном пункте утилизации согласно экологическим нормам и правилам вашего региона. За дополнительной информацией по правильной утилизации обращайтесь в органы местного самоуправления или к дилеру. За неправильную утилизацию данных отходов в соответствии с национальным законодательством может быть назначен штраф.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование продукта - массажное кресло

Название модели - Bodo Eva

Напряжение - AC220-240V/50-60Hz

Мощность - 140W

Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт массажного кресла «Bodo» дилером в течение 3-х лет со дня продажи изделия.

Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых гарантий и действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным дилером в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающих факт совершения покупки. Гарантия действительна только при наличии товарного чека на приобретенное изделие. На все детали и комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, распространяется гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной гарантии. Гарантия не распространяется на повреждения и износ обивки кресла.

В случае невозможности провести необходимый ремонт, дилер оставляет за собой право заменить массажное кресло на новое, адекватное по стоимости неисправному массажному креслу на дату приобретения.

Гарантия прекращает свое действие, если ремонт массажного кресла производился кем-либо, кроме дилера или уполномоченного агента.

В случае необходимости доставки кресла в сервисный центр, расходы по транспортировке оплачивает владелец массажного кресла.

При эксплуатации изделия на коммерческой основе или при общественном использовании, срок гарантии сокращается до 1 (одного) года.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- небрежного хранения или транспортировки
- нарушения правил эксплуатации
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ
- ремонтных работ, производимых не сервисным центром
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми
- использования изделия не по назначению
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)
- блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы посторонних предметов

Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляется за счет клиента.

Дата покупки: _____

Наименование товара: _____

Компания-продавец: _____

Адрес продавца: _____

Телефон продавца: _____

ФИО клиента: _____

М.П.

Подпись _____

С правилами эксплуатации, противопоказаниями и рекомендациями ознакомлен.
Претензий не имею.

(подпись)

/ _____
(расшифровка)

bodo

Торговая марка: Bodo
Наименование: массажное кресло
Модель: Eva

Электропитание: 220-240В~ 50-60Гц, 140Вт

Изготовитель: Zhejiang Haohonghao Health Product Co., Ltd.,
No.B5 Furniture Garden Wanquan Industy Base Pingyang, Zhejiang, China

Импортер: ООО «Дельфи», Россия, Санкт-Петербург, Кузнецovская, 10,
Лит А, Пом.13Н, Рабочее место 1

Тел.: +7 (812) 244-11-91; e-mail: delfic ltd@gmail.com

Дата изготовления: 11.2025

Срок службы: 10 лет

Гарантийный срок: 3 года

Условия хранения: в крытых помещениях при температуре не ниже +5°C
и относительной влажности воздуха от 45 до 75%

Разработано: Bodo, Германия

Страна происхождения: Китай

Декларация соответствия техническому регламенту таможенного союза №ЕАЭС N RU Д-СН.РД02.В.95416/21 от 25.11.2021г.

